



MONTAGEANLEITUNG

Wickelkissen 3236/3237 für DAN DRYER Wickeltische

Einführung:

Das Zweck dieses Dokumentes ist es, eine korrekte Montage des DAN DRYER Wickelkissens 3236/3237 zu sichern.

Das Wickelkissen ist an der Wickelfläche zu befestigen, nachdem der Wickeltisch an der Wand montiert worden ist.



Hinweis:

Um das beste Ergebnis zu erreichen sind die folgenden Anleitungen sorgfältig zu folgen.

1. Verpackung vom Kissen entfernen. Sicherstellen, dass vier Klettverschlüsse mit Schutzpapier auf der Rückseite des Kissens befestigt sind.
Bitte noch nicht das Schutzpapier entfernen.
2. Die Oberfläche des Wickeltisches reinigen, um eventuellen Schmutz und Fett zu entfernen. Wir empfehlen **vergällten Alkohol**. **Bitte keine anderen Putzmittel benutzen, da sie die Oberfläche des Produkts schaden könnten.**
3. Das Schutzpapier von den 4 Klettverschlüssen entfernen.





4. Das Kissen an der Wickelfläche auf dem offenen Wickeltisch platzieren, mit den Klettverschlüssen nach unten. Das Kissen sorgfältig symmetrisch auf den Tisch platzieren.





ACHTUNG:

Wenigstens 30 Sekunden lang so fest wie möglich den Daumen auf den vier Befestigungs-Ecken drücken, wie unten abgebildet. Der Bereich um die Klettverschlüsse sorgfältig reiben, um sicherzustellen, dass das Kissen ganz befestigt ist. Sicherstellen, dass dies bei allen (4) Klettverschlüssen wiederholt wird. Dieser Teil der Montage ist sehr wichtig, weil er der Kleber auf den Klettverschlüssen härten wird, und das Kissen auf der Oberfläche des Wickeltisches befestigt wird.

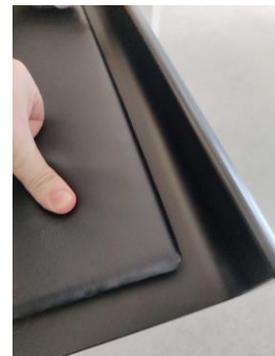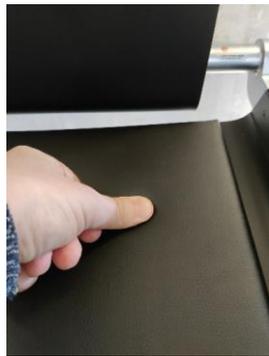

Der Wickeltisch und das Wickelkissen in waagrechter Position etwa 15 Minuten ruhen lassen, damit die Klettverschlüsse zum Wickeltisch fester geklebt werden.