

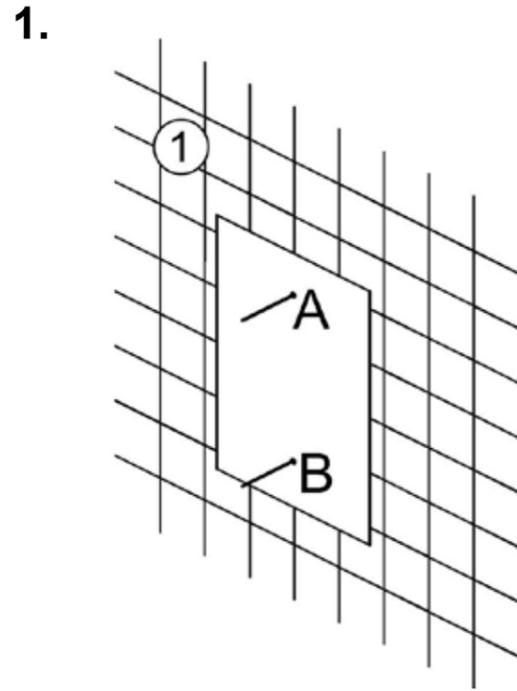
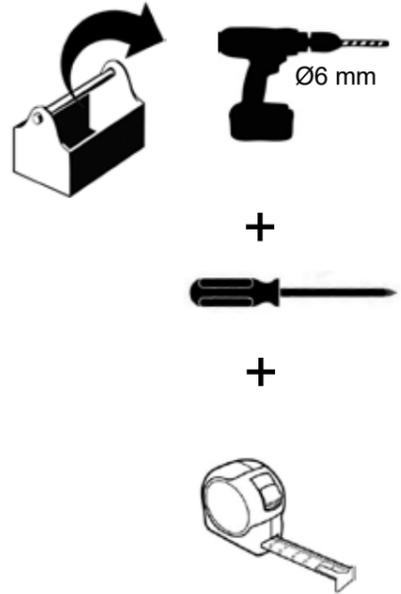



610-612 DAN DRYER 3-stufiger Haartrockner

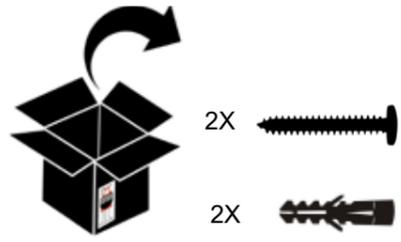


1. Bohrschablone an der Wand befestigen, und die Bohrlöcher A und B mit einem Bleistift markieren.

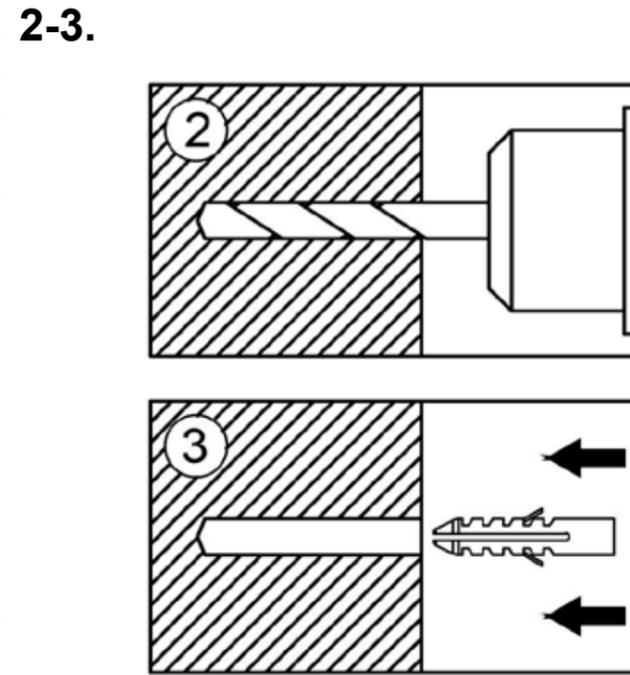


2-3. 6 mm Löcher in die Wand bohren, und die zum Wandtyp passenden Dübel in die Löcher einsetzen.

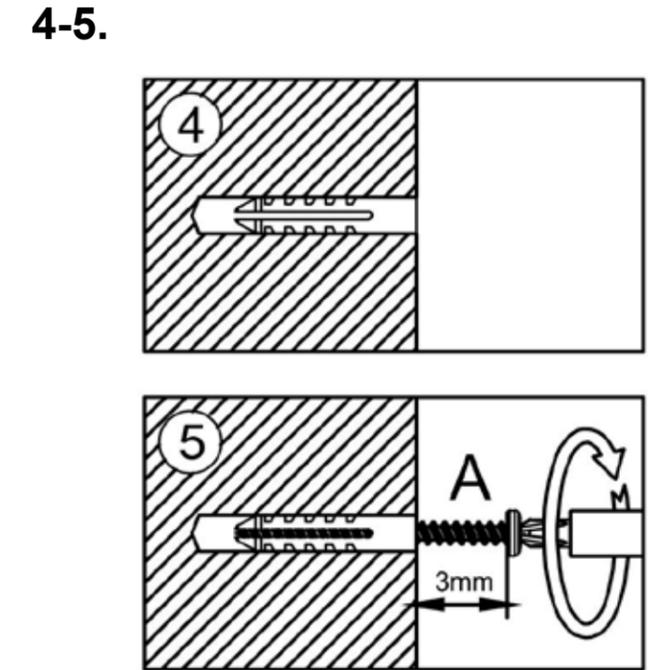

4-5. Die Platzierung der Dübel kontrollieren (muss mit der Wand eben sein). Die Schraube in Loch A festschrauben – 3 mm Luft zwischen die Wand und den Schraubenkopf lassen.

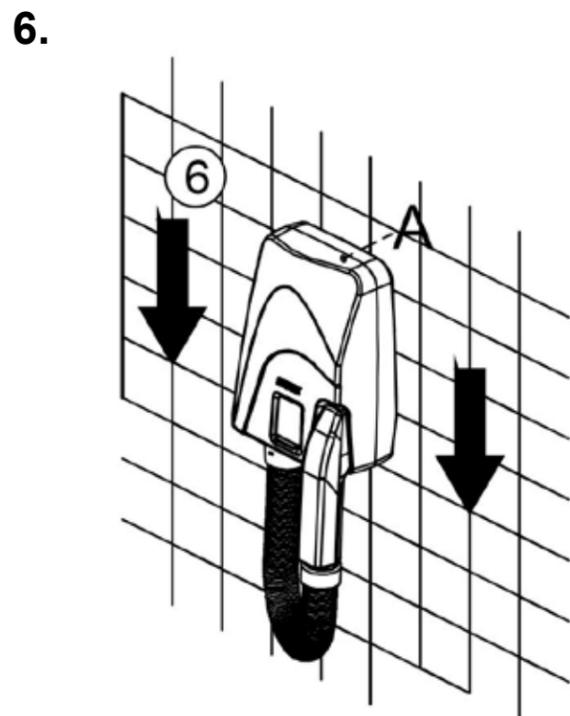

6. Der Haartrockner über Schraube A platzieren. Gerät leicht nach unten drücken und festmachen.

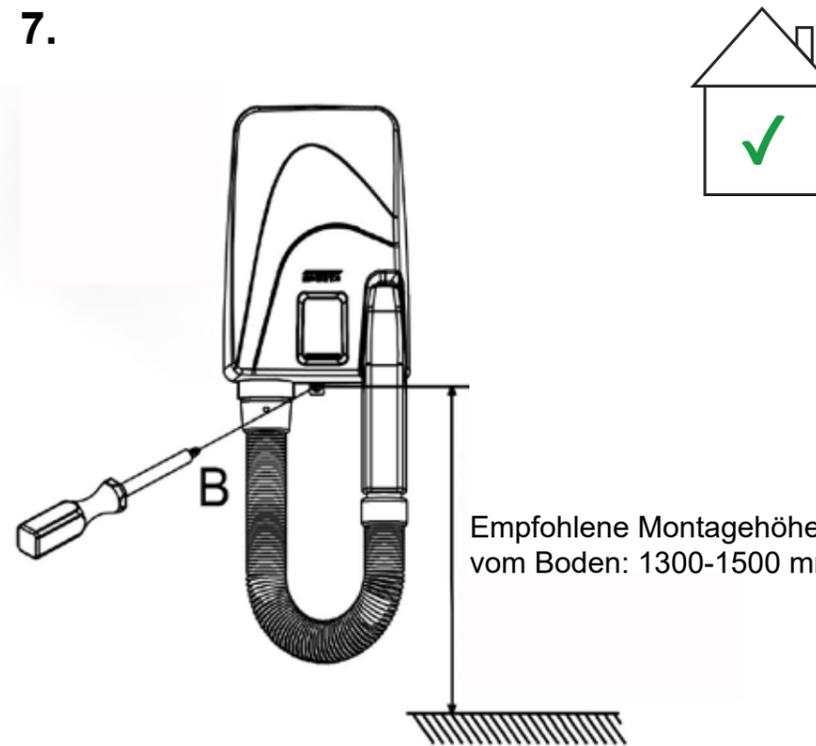

7. Die Schraube in Loch B einsetzen und festschrauben, um das Gerät an der Wand zu befestigen.

ACHTUNG!

Elektrischer Anschluss durch autorisierten Elektroinstallateur mittels Festinstallation oder über einen Unterbrecherschalter.

Wir empfehlen, dass die Maschine gemäß einer Sicherheitszone (DIN VDE 100) installiert wird.



Wichtige Informationen zur Entsorgung Ihrer elektronischen Geräte

- Das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern muss gemäß der Richtlinie über die Abfallentsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) der Europäischen Union am Produkt angebracht werden.
- Das Produkt darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss separat abgegeben werden.
- Informationen zum Recycling und der Entsorgung sind bei den örtlichen Behörden erhältlich.
- Das Produkt kann an den Händler / Hersteller für korrekter Abfallentsorgung zurückgegeben werden.

