

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

DAN DRYER® ELEGANCE HAARTROCKNER MODELL 714

Dem Haartrockner beigelegt sind eine Montageanleitung und ein Beutel mit folgendem Inhalt:

- 4 Stück Schrauben
- 2 Stück Dübel
- 2 Stück Plastikpropfen
- 1 Stück Plastikbeschlag

KOMPONENTENÜBERSICHT:

1. Trocknereinheit
2. Aktivierungsknopf
3. Einstellknopf für die Lufttemperatur
4. Halter
5. Rasierstecker (110 / 230 V)
6. Rückwand

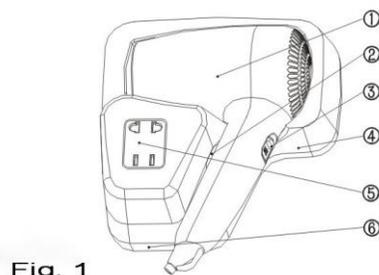


Fig. 1

VOR DER MONTAGE:

ist zu prüfen, ob das Sicherungselement genügend Kapazität für die zusätzliche Belastung hat, die auf dem Handgriff des Haartrockners angegeben ist.

Bei der Installation des Haartrockners ist darauf zu achten, dass er weit genug von Badewanne, Dusche etc. entfernt ist und somit unmöglich dorthin reicht. Das Modell eignet sich ideal zur Montage in einer Schublade und ist nur für den Innenbereich geeignet. Der Haartrockner benötigt keine Erdverbindung, da er doppelt isoliert ist.

MONTAGE AN DER WAND ÜBER SCHALTER:

- ❶ Bohrung von 2 Löchern mit Abstand von 125 mm wie in Fig. 2 angewiesen. 6 mm Bohrer verwenden. Die Dübel in die Löcher einsetzen und den beigelegten Plastikbeschlag fest in das obere Schraubenloch schrauben.
- ❷ Die Rückwand des Halters über den Plastikbeschlag führen, dadurch fixiert sie am Beschlag. Den Halter fest an die Wand schrauben und die in Fig. 2 mit ❷ markierten Plastikpropfen auf die unteren Schraubenlöcher setzen.

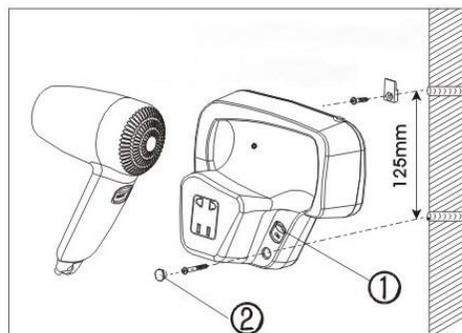


Fig. 2

Die Einheit ist zum Gebrauch bereit, nachdem der Stecker in die Steckdose eingesteckt und der Schalter in ON-Position gestellt ist.

FESTE INSTALLATION – WAND ODER SCHUBLADE:

- ❶ Bohrung von 2 Löchern mit Abstand von 125 mm wie in Fig. 2 angewiesen. 6 mm Bohrer verwenden. Die Dübel in die Löcher einsetzen und den mitgelieferten Plastikbeschlag fest im oberen Loch schrauben.



Fig. 3

ACHTUNG: Bei Montage in Schublade Bohrung von 2 Löchern wie angewiesen in Fig. 5. 4 mm Bohrer verwenden. Außerdem ein Loch für den Kabeleingang unten in der Schublade bohren.

- ❷ Lösen der in Fig. 3 markierten Schrauben und die Vorderseite entfernen.
- ❸ Das mitgelieferte stromführende Kabel aus dem Verteiler entfernen.

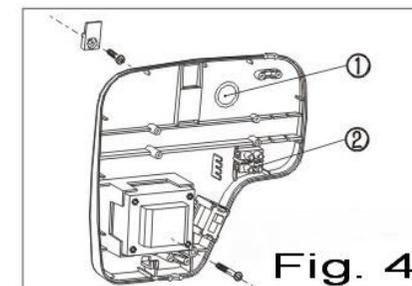


Fig. 4

- ❹ Das in Fig. 4 mit ❶ markierte Plastikteil herausbrechen um Platz für das Installationskabel zu haben. Das Installationskabel von der Wand durch das Loch ziehen und die Rückplatte des Halters über den Plastikbeschlag zwecks Fixierung ziehen. Das Installationskabel am Verteiler anschließen (markiert mit ❷ in Fig. 4). Und die Einheit fest mit den beigelegten Schrauben an die Wand schrauben.

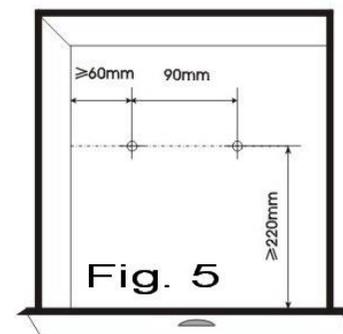


Fig. 5

ACHTUNG: Bei Montage in der Schublade die Halterung direkt am Boden festschrauben mit Hilfe der zwei Schraubenlöcher, die horizontal platziert werden im Verhältnis zur Rückwand des Halters. Den mitgelieferten Plastikbeschlag nicht verwenden. Das Installationskabel von der Wand durch ein Loch am Kopf des Halters durchführen und am Verteiler anschließen.

- ❺ Den in Fig. 2 mit ❷ markierten Plastikdeckel über das untere Schraubenloch einsetzen, und die Vorderseite wieder festschrauben.
- ❻ Die Einheit ist zum Gebrauch bereit, nachdem der Strom angeschlossen, und der Schalter in ON Position gestellt ist.

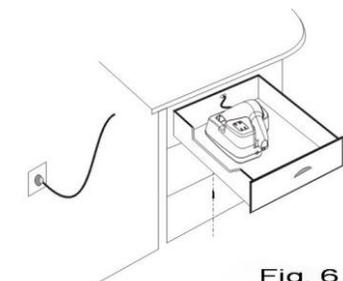


Fig. 6

GEBRAUCHSANLEITUNG:

- Wenn der Schalter eingeschaltet ist, aktiviert der Haartrockner, wenn man ihn aus der Halterung nimmt und dauernd den Aktivierungsknopf am Griff festhält.
- Der Haartrockner hat variablen Luftstrom und variable Temperatureinstellung. Man kann zwischen MAX. (1200 W) und MIN. Stärke (540 W) mit Hilfe des Knopfes an der Rückseite des Handgriffs wählen.
- Den Luftstrom nicht in die Augen halten.
- Der Luftstrom soll freien Durchgang haben.
- Den Haartrockner in ausreichendem Abstand zum Haar halten, damit sich das Haar nicht am Ansaugsieb festklemmen kann.
- Nach Gebrauch den Haartrockner einhängen und den Schalter auf OFF Position stellen.

PFLEGEHINWEISE:

- Bei der Reinigung muss der Haartrockner immer ausgeschaltet sein.
- Die Plastikteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden!

WICHTIG!

Dieses Produkt fällt unter die Bestimmungen des Elektro(nik)geräte-Gesetzes (Rücknahme) gemäß WEEE-Richtlinien.

- Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.
- Das Produkt soll - wenn möglich - wieder verwertet werden.
- Fragen Sie Ihre lokalen Behörden um Rat.
- Das Produkt kann auch frei an den Hersteller/Verkäufer retourniert werden, der für die richtige Wiederverwertung/Abfallbeseitigung sorgt.



MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

DAN DRYER® ELEGANCE HAARTROCKNER MODELL 714



DAN DRYER A/S

Tåsingevej 2 • DK-8940 Randers SV • Tel.: +45 86 41 57 11 • dandryer.de