

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

DAN DRYER® ELEGANCE HAARTROCKNER MODELL 715

Beigefügt ist dem Haartrockner die Montageanleitung und ein Beutel mit folgendem Inhalt:

- 2 Stück Schrauben
- 2 Stück Dübel
- 1 Stück Plastik-Propfen
- 1 Stück Plastik-Beschlag

KOMPONENTENÜBERSICHT:

1. Trocknereinheit
2. Halter
3. Luftmengen/wärme Einstellknopf
4. Aktivierungsknopf
5. Rückwand, Halter
6. Ein- u. Ausschalter

VOR DER MONTAGE

ist zu prüfen, ob das Sicherungselement genügend Kapazität für die zusätzliche Belastung hat, die auf dem Griff des Haartrockners angegeben ist. Bei der Installation des Haartrockners ist darauf zu achten, dass er weit genug von Badewanne, Dusche etc, entfernt ist und somit unmöglich dorthin reicht. Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet. Der Haartrockner benötigt keine Erdverbindung; da er doppelt isoliert ist.

MONTAGE ÜBER SCHALTER:

- ❶ Bohrung von 2 Löchern senkrecht untereinander, mit einem senkrechten Abstand von 70 mm wie in Fig. 2 angewiesen. 6 mm Bohrer verwenden. Die beigefügten Dübel in die Löcher einsetzen und den in Fig. 2 mit ❸ markierten Kunststoffbeschlag fest in das untere Schraubenloch schrauben.
- ❷ Die Rückwand des Halters über den Plastik-Beschlag führen, wodurch sie am Beschlag fixiert wird. Den Halter fest an die Wand schrauben.

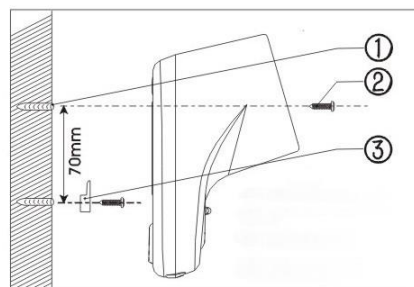


Fig. 2

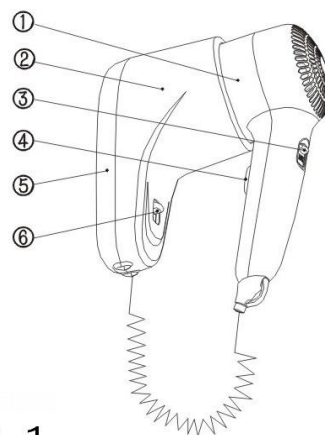


Fig. 1

- ❸ Die Einheit ist klar zum Gebrauch sobald der Steckkontakt angeschlossen, in die Steckdose eingeführt und der Ein-/Ausschalter in ON-Position gestellt ist.

FESTE INSTALLATION:

- ❶ Bohrung von 2 Löchern senkrecht untereinander, mit einem Abstand von 70 mm wie in Fig. 2 angewiesen. 6 mm Bohrer verwenden. Die beigefügten Dübel in die Löcher einsetzen, und den in Fig. 2 mit ❸ markierten Kunststoffbeschlag fest in das untere Schraubenloch schrauben.
- ❷ Die in Fig. 3 mit ❶ markierte Schraube lösen, und die Halterfront entfernen.
- ❸ Entfernung des mitgelieferten / installierten Stromkabels aus dem Verteiler.
- ❹ Die in Fig. 3 mit ❸ markierte Plasticscheibe herausbrechen und das Installationskabel durch das Loch ziehen. Die Rückplatte des Halters über den Plastikbeschlag zwecks Fixierung ziehen. Das Installationskabel am Verteiler anschließen.
- ❺ Die Halterfront wieder einsetzen und den mitgelieferten Plastik-Propfen über das Schraubenloch setzen. Die Einheit mit den beigefügten Schrauben (markiert mit ❶ in Fig. 3) fest an die Wand schrauben.
- ❻ Die Einheit ist klar zum Gebrauch, wenn der Strom angeschlossen und der Schalter in ON Position gestellt ist.

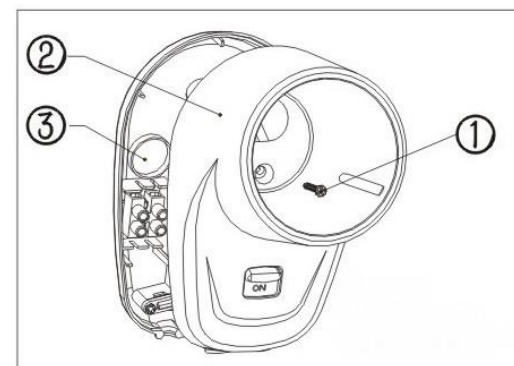


Fig. 3

GEBRAUCHSANLEITUNG:

- Wenn der Schalter eingeschaltet ist, aktiviert der Haartrockner, wenn man ihn aus der Halterung nimmt und dauernd den Aktivierungsknopf am Griff festhält.
- Der Haartrockner hat variablen Luftstrom und variable Temperatureinstellung. Man kann zwischen MAX. (1200 W) und MIN. Stärke (540 W) mit Hilfe des Knopfes an der Rückseite des Handgriffs wählen.
- Den Luftstrom nicht in die Augen halten.
- Der Luftstrom soll freien Durchgang haben.
- Den Haartrockner in ausreichendem Abstand zum Haar halten, damit sich das Haar nicht am Ansaugsieb festklemmen kann.
- Nach Gebrauch den Haartrockner einhängen und den Schalter auf OFF-Position stellen.

PFLEGEHINWEISE:

- Bei der Reinigung muss der Haartrockner immer ausgeschaltet sein.
- Die Plastikteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden!

WICHTIG!

Dieses Produkt fällt unter die Bestimmungen des Elektro(nik)geräte-Gesetzes (Rücknahme) gemäss WEEE-Richtlinien.

- Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.
- Das Produkt soll - wenn möglich - wieder verwertet werden.
- Fragen Sie Ihre lokalen Behörden um Rat.
- Das Produkt kann auch frei an den Hersteller/Verkäufer retourniert werden, der für die richtige Wiederverwertung/Abfallbeseitigung sorgt.



MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

DAN DRYER® ELEGANCE HAARTROCKNER MODELL 715



DAN DRYER A/S

Tåsingevej 2 • DK-8940 Randers SV • Tel.: +45 86 41 57 11 • dandryer.de