

MONTAGEANLEITUNG


HEPA-Filter, 50584/50586 für
DAN DRYER BJÖRK-, TURBO Low Noise- und AirTap-Händetrockner

Einführung

Diese Anleitung zeigt, wie sich das DAN DRYER HEPA-Filter 50584/50586 korrekt montieren lässt.

Achtung!

Um das beste Ergebnis zu erreichen, muss das Partikelfilter des Filters (die grüne Seite ohne Rillen) nach außen montiert werden.

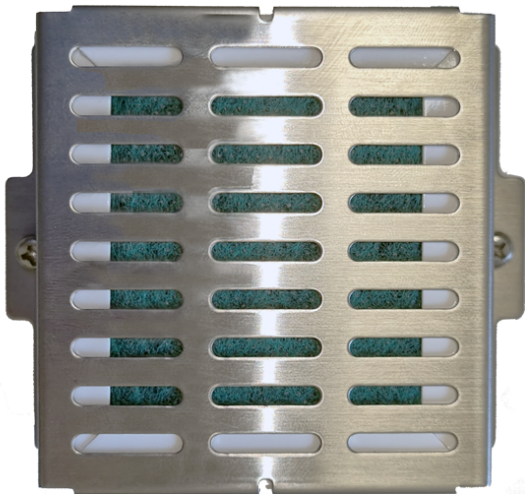

BJÖRK



1. Die Montagelöcher beim Einlass des Produktes lokalisieren. Eventuell vorhandenes Filter vom Produkt vor der Montage des neuen Filters abmontieren.



2. Das Filter an den Einlass und die Montagelöcher halten.



3. Das Filter während der Montage von den zwei Schrauben festhalten.



4. Fertig. Das Filter wurde jetzt montiert / ausgetauscht.

TURBO Low Noise



1. Die Montagelöcher beim Einlass des Produktes lokalisieren. Eventuell vorhandenes Filter vom Produkt vor der Montage des neuen Filters abmontieren.



2. Das Filter an den Einlass und die Montagelöcher halten.



3. Das Filter während der Montage von den zwei Schrauben festhalten.



4. Fertig. Das Filter wurde jetzt montiert / ausgetauscht.

AirTap



1. Die Montagelöcher beim Einlass des Produktes lokalisieren. Eventuell vorhandenes Filter vom Produkt vor der Montage des neuen Filters abmontieren.



2. Das Filter an den Einlass und die Montagelöcher halten.



3. Das Filter während der Montage von den zwei Schrauben festhalten.



4. Fertig. Das Filter wurde jetzt montiert / ausgetauscht.