




DAN DRYER AD EMPFOHLENE MONTAGEHÖHE

www.dandryer.com

VOM FERTIGEN FUßBODENBELAG BIS ZUR OBEREN KANTE DER TROCKENÖFFNUNG BZW. UNTEREN KANTE DER MASCHINE ODER ZUR VERMESSUNGSLINIE AUF DER HÖHE DER UNTEREN SCHRAUBLÖCHER GEMESSEN

| | A Vom Boden bis zur oberen Kante der Trockenöffnung gemessen | B Vom Boden bis zu den unteren Schraublöchern gemessen | C Vom Boden bis zur unteren Kante der Maschine gemessen |
|------------|--|--|---|
| Erwachsene | 1150 mm | 710 mm | 622 mm |
| Kinder | 900 mm | 460 mm | 372 mm |

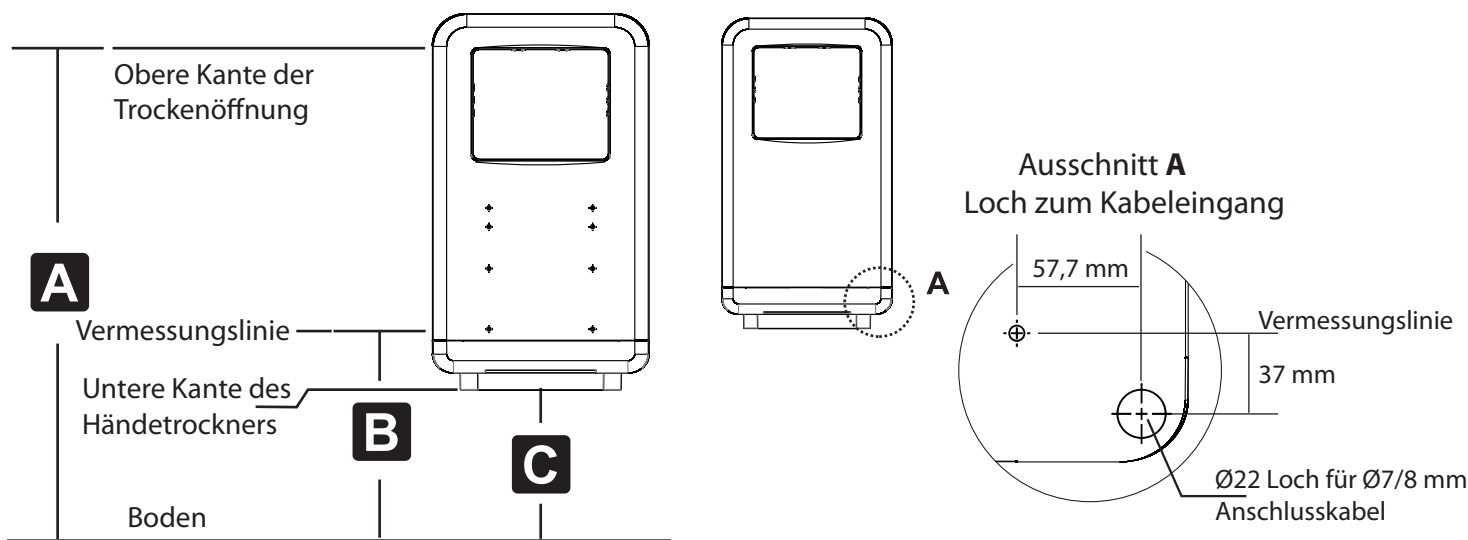

WARTUNG:

- Außenreinigung mittels eines feuchten Tuchs und Haushaltsreiniger. Aggressive Chemikalien, Stahlbürsten und schleifende Putzmittel vermeiden.
- Bei intensiver Anwendung wird empfohlen, alle 3 Monate den Filterkasten zu reinigen und den Filter auszuwechseln. Bei weniger intensiver Anwendung, ist eine halbjährliche Reinigung und Auswechslung des Filters ausreichend.
 - Verwenden Sie den mitgelieferten Sonderschlüssel zum Lösen und Entfernen des Filterkastens.
 - Den Filter auswechseln, die Wasserauffangwanne entleeren und den Filterkasten reinigen.
 - Den Filterkasten gründlich abtrocknen, wieder einsetzen und mit dem Sonderschlüssel anschliessen.
- Die keramische Platte zwischen der Trockenöffnung und dem Wand absorbiert das Wasser, das während des Trocknens von den Händen weggeblasen wird. Bei intensiver Anwendung wird überschüssiges Wasser automatisch in die Wasserauffangwanne am Boden der Maschine abgeleitet. Die Wanne alle 3 Monate entleeren und reinigen.

Die keramische Platte soll die ganze Lebensdauer des Produktes halten. Sollte wieder Erwarten ein Bedarf für Auswechslung der Platte entstehen, kann eine relevante Anleitung bei DAN DRYER A/S angefordert werden.

WICHTIG! Dieses Produkt fällt unter die Bestimmungen des Elektro(nik)geräte-Gesetzes (Rücknahme) gemäß WEEE-Richtlinien.

- Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.
- Das Produkt soll - wenn möglich - wieder verwertet werden.
- Fragen Sie Ihre lokalen Behörden um Rat.
- Das Produkt kann auch frei an den Hersteller / Verkäufer retourniert werden, der für die richtige Wiederverwertung / Abfallbesitzung sorgt.




MONTAGEANLEITUNG / BOHRSCHABLONE

DAS GERÄT IST VORSCHRIFTSMÄßIG ZU ERDEN. BEI FESTER INSTALLATION HAT DER ANSCHLUSS ÜBER EINEN UNTERBRECHER-SCHALTER IN DER FESTEN INSTALLATION ZU ERFOLGEN.

MONTAGEANLEITUNG:

- Unter Berücksichtigung der empfohlenen Montagehöhe, wählen Sie eine geeignete Platzierung des Geräts. Die Bohrschablone an der Wand mit Klebband befestigen. 8 Löcher (Ø7 mm), wie auf der Schablone angegeben, ausbohren (siehe Fig. 1).
- Die Montageanleitung von der Wand entfernen. Die mitgelieferten Dübel in die 8 Löcher einfügen (siehe. Fig 2).
- Verwenden Sie den mitgelieferten Sonderschlüssel zum Lösen und Entfernen des Filterkastens am Boden des Händetrockners. (siehe Ausschnitt S). Die in Fig. 5 angegebene Sicherheitsschraube - und damit auch den Teil des Montagebeslags, der an der Wand befestigt werden muss - lösen.
- Den Montagebeslag mit den 8 mitgelieferten Schrauben an der Wand befestigen (siehe. Fig 3).
- Um Zugang zur Klemmreihe und zum Ø22 Kabelloch zu erreichen, entfernen Sie den Deckel in der unteren, rechten Ecke der Maschine. Ziehen Sie das Netzkabel durch das Loch, und hängen Sie den Händetrockner auf dem Montagebeslag (siehe Fig. 4). (Sofern eine feste Installation nicht möglich ist, und stattdessen lose Kabel angewandt werden, benutzen Sie die mitgelieferte Kabelverschraubung).
- Die in Fig. 5 angegebene Sicherheitsschraube wieder festschrauben, damit der Händetrockner zum Montagebeslag und der Wand befestigt wird.
- Die Phase an die Klemmreihe bei "L" anschließen. Der Nullleiter an die Klemmreihe bei "N" anschließen. Das gelb-grüne Erdkabel an die Klemmreihe bei "⊕" anschließen.
- Den Filterkasten einsetzen und mit dem Sonderschlüssel anschließen (siehe. Fig. 5, Ausschnitt S). Die mitgelieferte Wasserauffangwanne unter dem Filterkasten einsetzen. Die schwarze Gummidichtung muss gegen die Wand wenden.
- Stromzufuhr einschalten und die Maschine Probe laufen lassen.

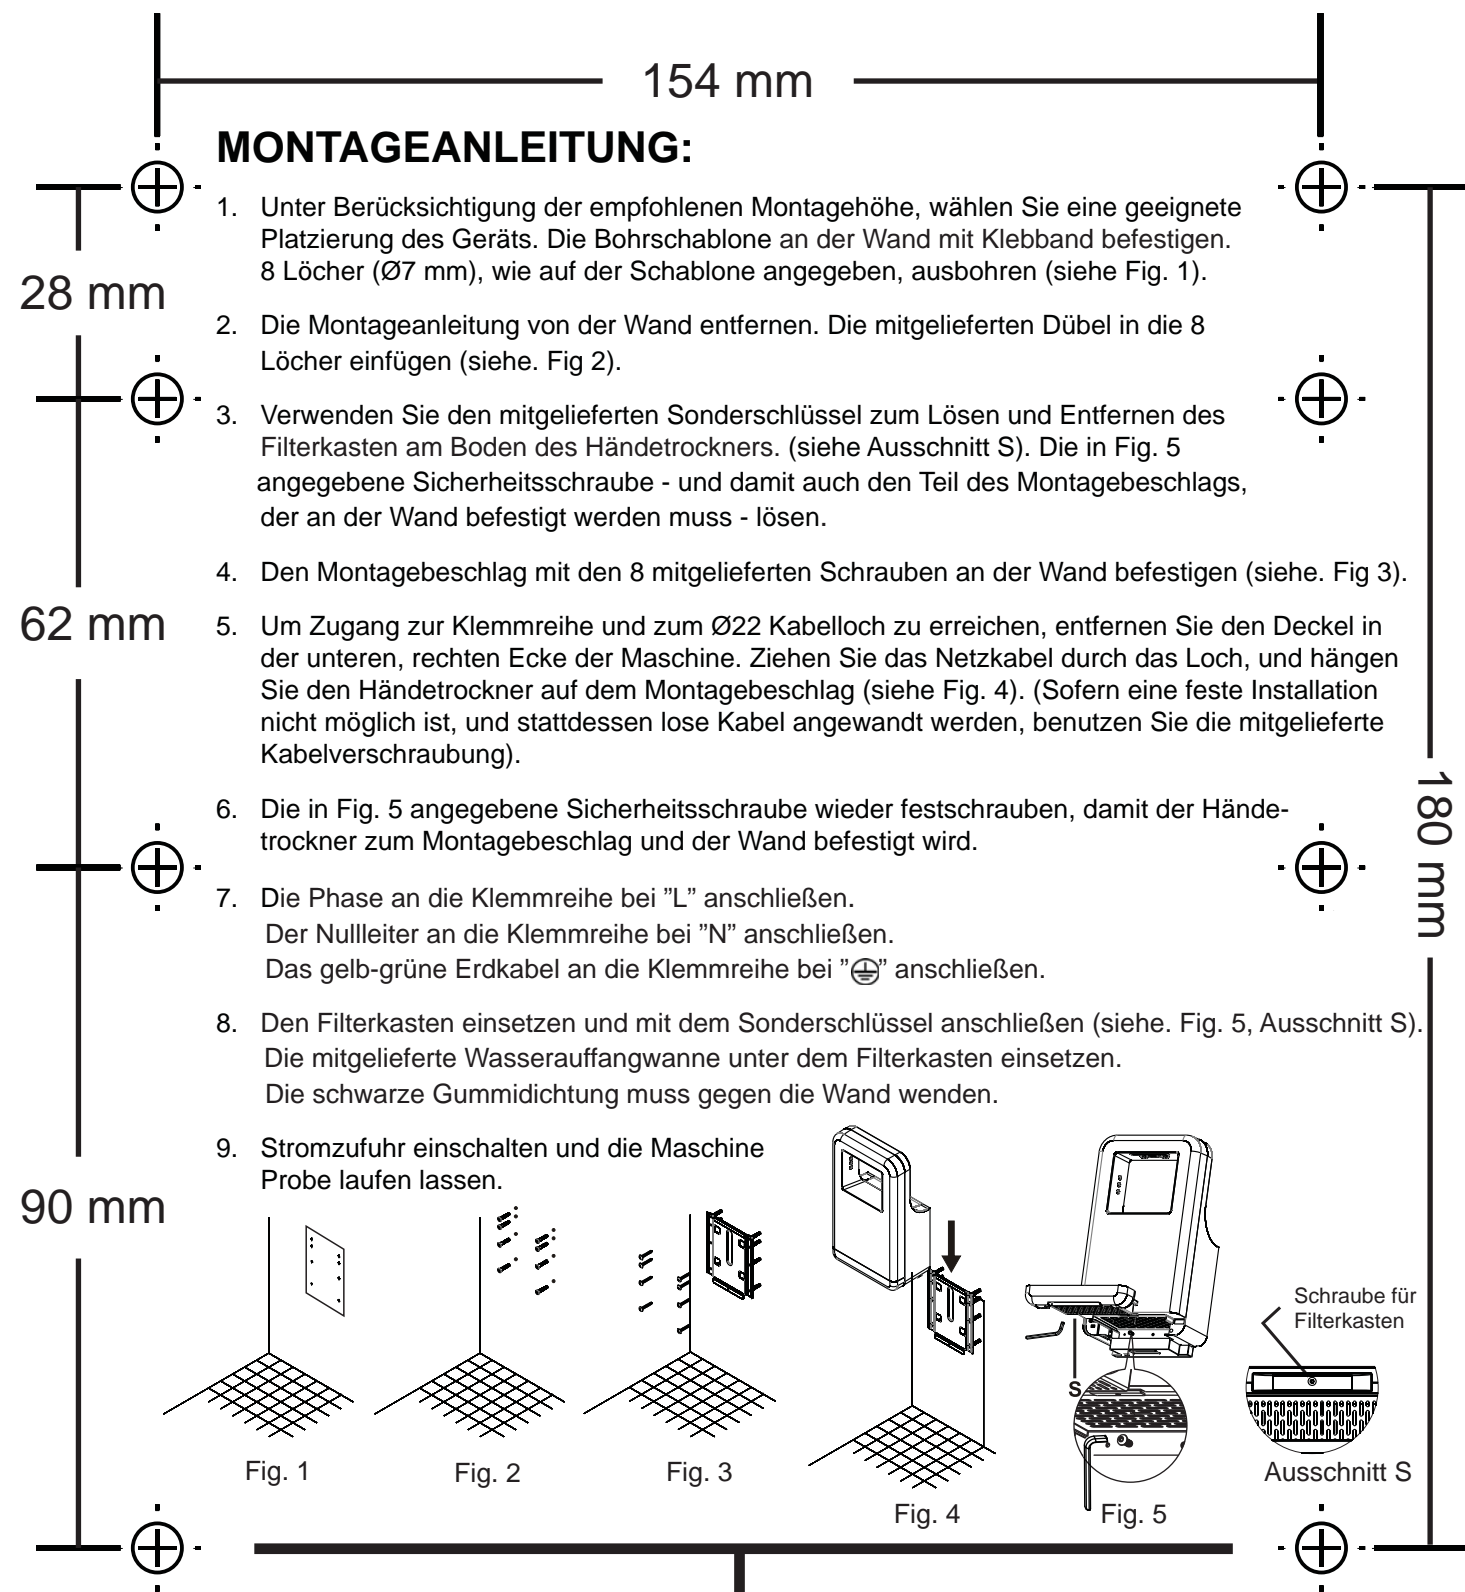

Linie zur Vermessung der Montagehöhe - untere Schraublöcher

B

