



MONTAGEANLEITUNG

DAN DRYER® ELEGANCE SPENDER FÜR SEIFE / DESINFEKTIONSMITTEL

Der gelieferte Spender ist berührungsfrei für maximale Hygiene. Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet. Zum Betrieb 4 Stück AA-LR6 1,5V Batterien einsetzen, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.


KOMPONENTENÜBERSICHT

1. Pumpe
2. Montagelöcher
3. Deckel für Seifen-/Desinfektionsmittelbehälter
4. Batterieeinheit
5. Behälter für Seifen-/Desinfektionsmittel
6. Sensor
7. Dosierdüse
8. Kontakt

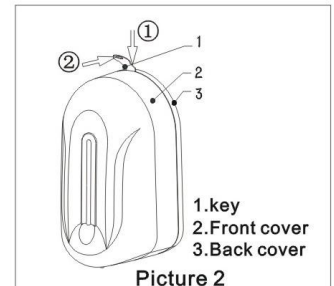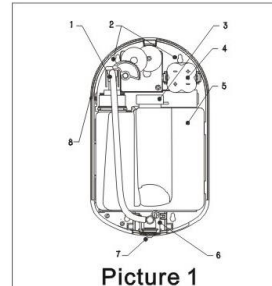


MONTAGE:

1. Zur Öffnung des Spendergehäuses beigefügten Schlüssel (mit ① in Bild 2 markiert) benutzen. Nach Gehäuseöffnung deaktiviert der Spender automatisch. Entfernung des Gehäuses, damit der Zugang zu den zwei unteren Schraubenlöchern erfolgen kann.
2. Bohrung von 4 Löchern an die Stelle in der Montagewand, an die der Spender installiert werden soll. Spender muss ca. 30 cm über dem Handwaschbecken o. ähnlichem montiert werden. Vermeide die Montage an Stellen mit direktem Lichteinfall oder über stark reflektierenden Objekten. Bohrung der Montagelöcher wie in Bild 3 (Bohrskizze) angegeben. Benutze Bohrer für 6 mm Schrauben und Dübel. Spenderrückwand mit den mitgelieferten Schrauben/Dübeln fest an die Wand schrauben.

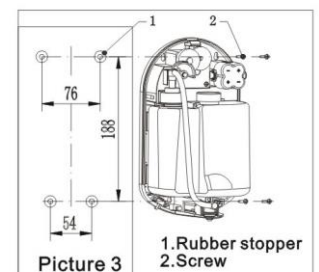

GEBRAUCHSANLEITUNG:

1. Batteriewechsel. Durch leichten Druck auf die beiden Deckel-Arretier-Vorrichtungen wird der Verschluss des Deckels der Batterieeinheit geöffnet und kann entfernt werden. Einsatz von 4 Stück AA-LR6 1,5 V Batterien gemäß Deckelmarkierung (+/-). Hiernach Deckel der Batterieeinheit wieder einsetzen.
2. Vor erneuter Befüllung mit Seifen-/Desinfektionsmittel muss der Behälterdeckel entfernt werden (lfd. Nr. 3 der Komponentenübersicht). Behälter fasst 1,1 Liter. Den Behälter mit dem Behälterdeckel - nach Befüllung - wieder verschließen.
WICHTIG: Vor erneuter Seifenbefüllung muss der Behälter gereinigt und ausgespült werden, so dass alle alten Seifenreste entfernt sind, und dadurch keine Verstopfung der Pumpe und der Dosierdüse eintreten kann!
3. Den Gehäusedeckel wieder in Position bringen und verschließen. Hiermit wird der Kontakt (lfd. Nr. 8 der Komponentenübersicht) wieder geschlossen. Der Spender ist wieder dosierbereit.
4. Nach Befüllung muss der Dosiervorgang des Spenders mehrere Male erfolgen, damit die Luft aus dem Pumpengehäuse entfernt wird.
5. Spender wird aktiviert, sobald eine Hand im Abstand von 1 - 8 cm unter die Dosierdüse gehalten wird. Dosiert wird 1 ml Seifen-/Desinfektionsmittel. Wenn die Hand nicht unmittelbar entfernt wird, dosiert der Spender alle 3 Sekunden 1 ml. Nach 30 Sekunden wird jedoch der Dosiervorgang automatisch gestoppt. Nach Handentfernung kehrt die Dosiereinheit automatisch in die Ausgangseinstellung zurück, und der Spender ist für den erneuten Gebrauch einsatzbereit.

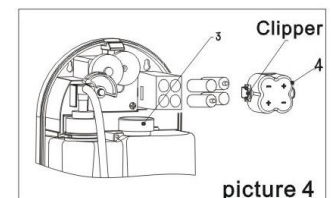

WICHTIG!

Dieses Produkt fällt unter die Bestimmungen des Elektro(nik)geräte-Gesetzes (Rücknahme) gemäß WEEE-Richtlinien.

- Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.
- Das Produkt soll - wenn möglich - wieder verwertet werden.
- Fragen Sie Ihre lokalen Behörden um Rat.
- Das Produkt kann auch frei an den Hersteller/Verkäufer retourniert werden, der für die richtige Wiederverwertung/Abfallbeseitigung sorgt.

